

Samsung I8510

Navodila za uporabo



uporaba priročnika

Ta priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vaše naprave. Za hiter začetek preberite kratki priročnik.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



WARNING

Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge



CAUTION


Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije



Glejte – strani s podobnimi informacijami, na primer: ► str. 12 (predstavlja »glejte stran 12«)

- **Sledi** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo funkcije, na primer: Pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Predv.glas...** (predstavlja [Meni], ki mu sledi **Predstavn.**, temu pa sledi **Predv.glas...**)
- [] **Oglati oklepaji** – tipke na telefonu; na primer: [] (predstavlja tipko za vklop/izklop)
- < > **Lomljeni oklepaji** – dinamični tipki, ki na vsakem zaslonu upravljata različne funkcije; na primer: <**V** **redu**> (predstavlja dinamično tipko **V redu**)

Avtorske pravice in blagovne znamke

Vse tehnologije in izdelki, ki so del te naprave, pripadajo njihovim lastnikom:

- Ta izdelek vsebuje licenčno programsko opremo podjetja Symbian Ltd. © 1998-2008. Symbian in Symbian OS sta blagovni znamki družbe Symbian Ltd.
- Java™ je blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc.

symbian
OS



- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. povsod po svetu Bluetooth QD ID: B014069.
- Windows Media player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.
- DivX® je registrirana blagovna znamka družbe DivX, Inc. z licenco.



O VIDEOPOSNETKU DIVX

DivX® je digitalni video format, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc. Ta naprava je uradno potrjena kot predvajalnik videoposnetkov DivX. Predvaja videoposnetke DivX® do velikosti 320 x 240. Mogoče lahko predvaja videoposnetke DivX® do velikosti 640 x 480.

iv

O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO

Ta naprava, ki je potrjena za DivX®, mora biti registrirana z DivX-om, če želite, da bo lahko predvajala videoposnetke DivX na zahtevo (VOD). Najprej za svojo napravo ustvarite registracijsko kodo za DivX VOD in jo vnesite v postopku registracije. [Pomembno: Vsebina DivX VOD je zaščitena s strani sistema za upravljanje digitalnih pravic DivX DRM (Digital Rights Management), ki omejuje predvajanje na registriranih napravah, ki so potrjene za DivX.

Če boste poskušali predvajati vsebino DivX VOD na napravah, ki nimajo dovoljenja za predvajanje take vsebine, se bo pokazalo sporočilo »Avtorizacijska napaka« in vsebina ne bo predvajana.] Več o tem si lahko preberete na strani www.divx.com/vod.

Vsebina

Informacije o varnosti in uporabi	1
Varnostna opozorila	1
Varnostni ukrepi	3
Pomembne informacije o uporabi	6
Komunikacija	10
Klici	10
Sporočila	13
Dnevnik	24
Predstavnost	27
Predvajalnik glasbe	27
Kamera	29
Galerija	33
ShoZu	34
Video urejevalnik	35
Digitalni okvir	39
Radio	40
RealPlayer®	41
Snemalnik	42
PC studio	43
DLNA	43
Lastna ustvarjalnost	44
Imenik	44
Koledar	48

Quickoffice®	49	Podatki GPS	67
Adobe® Reader®	50	Navigation	70
Beleške	50	Točke	70
Splet	52	Smart reader	70
Brskanje po spletni strani	53	Slovar	71
Dodajanje zaznamkov	53	Nadzorniki	72
Uporaba zaznamka	54	Nadzornik datotek	72
Shranjevanje spletne strani in ogled		Zip	74
te strani brez povezave	54	Nadzornik aplikacij	75
Prenos datotek s spleta	55	Nadzornik naprave	76
GyPSii	55	Nadzornik licenc	77
fring™	57	Nadzornik povezav	77
Google	57	Nastavitve	79
Yahoo! Go	57	Splošne nastavitve	79
CNN	57	Nastavitve telefona	80
Povezovanje	58	Nastavitve povezave	81
Uporaba funkcije za brezžično		Nastavitve aplikacij	82
povezavo Bluetooth	58	Odpravljanje težav	a
Povezava prek USB	61	Kazalo	f
Sinhroniziranje naprave	63		
Dodatni programi	64		
Kalkulator	64		
Ura	64		
Pretvornik	66		

Informacije o varnosti in uporabi

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se izognete nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovite optimalno delovanje svojega telefona.



WARNING

Varnostna opozorila

Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev

Telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

Zaščitite svoj sluh



Glasno predvajanje zvoka v slušalki lahko poškoduje vaš sluh. Za poslušanje pogovora ali glasbe nastavite najmanjšo potrebno glasnost.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

Poskrbite, da so mobilne naprave ali ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjene. Telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njeni bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatno baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili izdelani posebej za vaš telefon. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro telefona.

- Ne mečite izrabljenih baterij in telefonov v ogenj. Izrabljene baterije in telefone odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.
- Baterij ali telefonov nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.

Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnih naprav lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji.

Če domnevate, da vaš telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene opreme, ga takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene opreme.

Telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila. V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov

Ko pošiljate besedilna sporočila ali igrate igre na telefonu, držite telefon sproščeno, tipke pritiskajte rahlo, uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk (npr. predloge in predvidevanje besedila) ter med uporabo pogosto delajte premore.



CAUTION

Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Ne uporabljajte telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnih naprav med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave na določenem območju.

Uporablajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung

Uporaba nezdružljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš telefon ali povzroči telesne poškodbe.

Izklopite telefon v bližini medicinske opreme

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinske opreme v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke zdravstvenega osebja.

V letalu izklopite telefon ali izključite brezžične funkcije

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

Zavarujte baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C/ 32° F ali nad 45° C/113° F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo vaših baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.

- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, lahko pride do eksplozije. Izrabljene baterije odvrzite v skladu z navodili.

S telefonom ravnajte previdno in razumno

- Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro. Ne prijemajte telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
- Ne uporabljajte ali shranjujte telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.
- Vaš telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.
- Telefona ne barvajete, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Bliskavice fotoaparata ali luči v telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.
- Telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

CAUTION

Izogibajte se sočasni uporabi z drugo elektronsko opremo, saj lahko to povzroči motnje v delovanju

Vaš telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki in medicinska oprema doma ali v vozilu. V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaše elektronske opreme.



Pomembne informacije o uporabi

Telefon uporabljajte v običajnem položaju

Ne dotikajte se vgrajene antene telefona.

Vaš telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebo

Če telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, ga lahko s tem poškodujejo in razveljavijo garancijo.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.

- Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami

- Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz telefona ne odstranjajte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz druge opreme.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaša naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,414 vatov/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.


Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vaše naprave z direktivo Evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanih standardi EU, obiščite spletno mesto Samsungovih mobilnih naprav.

Ustrezno odlaganje tega izdelka

(Odpadna električna in elektronska oprema)

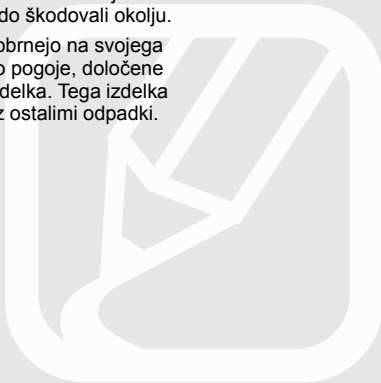


(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

 Ta oznaka, ki jo lahko zasledite na izdelku ali priloženi literaturi, pomeni, da izdelka, ko ni več uporaben, ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Da ne bi škodovali okolju ali zdravju, do česar lahko pride zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ločite ta izdelek od drugih vrst odpadkov in ga odložite na predpisano mesto ter s tem prispevajte k ponovni uporabi materialnih virov.

Posamezniki naj se obrnejo na prodajalca telefonov ali lokalne oblasti, kjer bodo dobili podrobne informacije o tem, kako in kje lahko varno odložijo telefon, s čimer ne bodo škodovali okolju.

Pravne osebe naj se obrnejo na svojega dobavitelja in preverijo pogoje, določene v pogodbi o nakupu izdelka. Tega izdelka ni dovoljeno odlagati z ostalimi odpadki.



Komunikacija

S svojo napravo lahko pošiljate in prejimate različne vrste klicev in sporočil, tako prek mobilnega omrežja kot interneta.

Klici


Spoznajte klicne funkcije naprave. O osnovnih klicnih funkcijah preberite v kratkem priročniku.

Klicanje mednarodnih števil

1. Za vnos znaka + dvakrat pritisnite [**✱**] (ta nadomesti mednarodno dostopno kodo).
2. Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko) ter za klic pritisnite [**☎**].
3. Če želite končati klic, pritisnite [**☎**].

Klicanje iz imenika

1. V načinu pripravljenosti pritisnite **<Imenik>**, da odprete seznam vizitk.
2. Pomaknite se do vizitke ali jo poiščite tako, da vnesete prve črke imena.


3. Pritisnite [, če želite poklicati privzeto številko vizitke.





Pritisnete lahko tudi tipko za potrditev in tako odprete podatke o vizitki ter izberete drugo številko ali vrsto klica (npr.: video klic).

Vstavljanje pavze

Kadar kličete avtomatizirane sisteme, lahko med številko naprave in drugim izborom številke vstavite pavzo.


Če želite vstaviti pavzo, pritisnite [, da izberete vrsto pavze:

- **p** (samodejna pavza) – trikrat pritisnite [, da vstavite samodejno pavzo. Naprava bo dve sekundi mirovala, po pavzi pa samodejno prenesla številke.
- **w** (ročna pavza) – štirikrat pritisnite [, da vstavite ročno pavzo. Po pavzi pritisnite <Pošlji>, da prenesete preostale številke.



Ogled in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu naprave bodo prikazani neodgovorjeni klici.

Če želite odgovoriti na neodgovorjen klic,

1. Pritisnite tipko za potrditev.
2. Pomaknite se do neodgovorjenega klica.
3. Za klic pritisnite [.

Klicanje zadnjih klicanih števil

1. Za prikaz seznama zadnjih klicanih števil v načinu pripravljenosti pritisnite [.
2. Pomaknite se do številke in pritisnite [.

Preusmeritev klicev

Izbran ponudnik storitev ali omrežje lahko podpira to funkcijo ali pa ne.

Če želite preusmeriti dohodne klice na drugo številko,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Nastavitve** → **Nastavitve** → **Telefon** → **Preusmer. klicev**.
2. Pomaknite se do vrste klica in pritisnite tipko za potrditev.
3. Pomaknite se do vrste preusmeritve in pritisnite <**Možnosti**> → **Vključi**.
4. Za glasovne klice se pomaknite do mesta preusmeritve (nabiralnik ali druga številka) in pritisnite tipko za potrditev.
5. Vnesite telefonsko številko in pritisnite <**V redu**> (če je potrebno).

Zapora (blokiranje) klicev

Če želite vključiti to funkcijo, boste potrebovali geslo za zapore, ki ga dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite vključiti zaporo za klice iz določene številke,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Nastavitve** → **Nastavitve** → **Telefon** → **Zapore klicev**.
2. Pomaknite se do vrste zapore in pritisnite <**Možnosti**> → **Vključi**.
3. Vnesite geslo za zapore in pritisnite <**V redu**>.



Če trikrat vnesete napačno geslo za zapore, se naprava zaklene. Obrnite se na svojega ponudnika storitev.

Sporočila

Spoznajte funkcije sporočil. Navodila za vnašanje besedila preberite v kratkem priročniku.

Mape sporočil

Ko odprete funkcijo »Sporočila«, se prikaže funkcija **Novo sporočilo** in seznam map:

- **Prejeto:** prejeta sporočila, razen elektronske pošte in sporočil v celici
- **Moje mape:** predloge sporočil in shranjena sporočila
- **Nov nabiralnik:** prejeta e-poštna sporočila; ko ustvarite nabiralnik, bo tukaj izpisano ime, ki ga določite
- **Osnutki:** sporočila, ki jih še niste poslali
- **Poslano:** zadnja poslana sporočila
- **V pošiljanju:** začasno shranjena sporočila, ki čakajo na pošiljanje

- **Povratnice:** povratnice besedilnih in večpredstavnostnih sporočil; preden pošljete sporočilo, morate v možnostih sporočil zahtevati za povratnico



- Sporočila, poslana prek brezžične povezave Bluetooth se ne shranijo v mapah »Osnutki« ali »Poslano«.
- Za večpredstavnostno sporočilo, ki ga pošljete na e-poštni naslov, morda ne boste prejeli povratnice.

Ikone v mapi »Prejeto«

V mapi »Prejeto« se poleg sporočil lahko pojavijo naslednje ikone:

Ikona	Opis
	Neprebrano besedilno sporočilo
	Obvestilo o večpredstavnostnem sporočilu
	Neprebrano večpredstavnostno sporočilo

Ikona	Opis
	Neprebrano pametno sporočilo
	Neprebrano sporočilo storitve
	Podatki, prejeti prek povezave Bluetooth
	Neznana vrsta sporočila

Stanje mape »V pošiljanju«

Ko ste zunaj območja signala ali niste povezani z omrežjem oz. strežnikom e-pošte, bodo sporočila ostala v mapi »V pošiljanju«, dokler ponovno ne vzpostavite povezave. Stanje mape »V pošiljanju« pove, zakaj je sporočilo še vedno v njej:

- **Pošiljam:** naprava vzpostavlja povezavo in bo takoj poslala sporočilo
- **Čaka:** sporočilo čaka v vrsti za drugimi sporočili in bo poslano čim prej.

- **Pon. pošilj. ob (uri):** sporočilo ni bilo poslano in bo poslano ob določeni uri
- **Preloženo:** sporočilo bo poslano pozneje
- **Ni uspelo:** naprava je večkrat poskušala poslati sporočilo, vendar ji ni uspelo

Besedilna sporočila



Besedilna sporočila, ki so daljša od 160 znakov, bodo poslana v dveh ali več sporočilih, kar lahko pomeni dodatne stroške.

Pošiljanje besedilnega sporočila

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → **Novo sporočilo** → **Sporočilo**.
2. Vnesite telefonsko številko ali pritisnite tipko za potrditev, da izberete vizitko.

3. Pomaknite se navzdol in vnesite besedilo.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Ogled besedilnih sporočil

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → **Prejeto**.
2. Pomaknite se do sporočila in pritisnite tipko za potrditev, da izberete sporočilo.

Prenos sporočil iz kartice SIM

Če so sporočila shranjena na kartici SIM, jih morate kopirati v napravo, preden si jih lahko ogledate.

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → <**Možnosti**> → **Sporočila na SIM**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Označi/Odznači** → **Označi** (če želite izbrati eno) ali **Označi vse** (če želite izbrati vsa).

3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Kopiraj** → **Prejeto** ali drugo mapo.

Tako si lahko v napravi ogledate svoja sporočila iz mape.

Večpredstavnostna sporočila

Preden lahko začnete pošiljati večpredstavnostna sporočila, morate določiti dostopno točko.

Določanje dostopne točke

Izbrani ponudnik storitev vam lahko morda prek pametnega sporočila posreduje nastavitve dostopne točke. Če želite s pametnim sporočilom samodejno nastaviti dostopno točko, glejte "Shranjevanje podatkov iz pametnih sporočil v napravo." ► str. 23

Če želite ročno nastaviti dostopno točko,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Nastavitve** → **Nastavitve** → **Povezava** → **Cilji** → **Večpredst. spor..**

2. Pomaknite se navzdol in pritisnite tipko za potrditev, da izberete obstoječo dostopno točko, ali pa pritisnite **<Možnosti> → Nova dostopna točka.**
3. Možnosti dostopne točke nastavite po navodilih svojega ponudnika storitev.

Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → **Novo sporočilo** → **Sporočilo.**
2. Vnesite telefonsko številko ali pritisnite tipko za potrditev, da izberete vizitko.
3. Pomaknite se navzdol in vnesite besedilo.

4. Če želite vstaviti obstoječ večpredstavnostni predmet, pritisnite **<Možnosti> → Vstavi vsebino** → vrsta predmeta → **Iz Galerije.** Če želite ustvariti in vstaviti nov večpredstavnostni predmet, pritisnite **<Možnosti> → Vstavi vsebino** → vrsta predmeta → **Novo.**
5. Pritisnite **<Možnosti> → Pošlji**, da pošljete sporočilo.



Dodajate lahko samo slike z ločljivostjo 176 x 144 ali manj.

Urejanje večpredstavnostnih sporočil

Večpredstavnostno sporočilo lahko uredite, preden ga pošljete:

- Če želite glavi sporočila dodati polja, pritisnite **<Možnosti> → Naslovna polja v spor.** → vrsta polja

- Če želite spremeniti postavitev sporočila, pritisnite **<Možnosti>** → **Besedilo je zadnje** ali **Najprej vstavi bes.**
- Če želite odstraniti predmet, pritisnite **<Možnosti>** → **Odstrani** → predmet



Strani lahko dodajate slike, zvoke ali videoposnetke, vendar samo eno vrsto predstavnosti na stran.

Ogled večpredstavnostnih sporočil

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → **Prejeto**.
2. Pomaknite se do sporočila in pritisnite tipko za potrditev, da izberete sporočilo.

Poslušanje glasovnega predala

Če številko glasovnega predala nastavi ponudnik storitev, za dostop do njega pritisnite in držite [1].

Če številka glasovnega predala ni prednastavljena ali jo želite spremeniti,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Orodja** → **Telef. predal** → **<Možnosti>** → **Spremeni številko**.
2. Vnesite številko glasovnega predala svojega ponudnika storitev in pritisnite **<V redu>**.

Zdaj lahko do glasovnega predala dostopate v načinu pripravljenosti tako, da pritisnete in držite [1].

E-poštna sporočila

Preden lahko začnete pošiljati in prejemati e-poštna sporočila, morate ustvariti nabiralnik.

Ustvarjanje nabiralnika

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → **<Možnosti>** → **Nastavitve** → **E-pošta** ali **Sinhroniz. e-pošta** → **Nabiralniki**.

2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nov nabiralnik**.
3. Pritisnite <**Zaženi**>, da zaženete čarovnika za nastavitve nabiralnika, in sledite navodilom na zaslonu.

Nov nabiralnik se bo samodejno prikazal v mapi »Sporočila«. Če želite zamenjati trenutni nabiralnik, se vrnite v e-poštne nastavitve in v polju »Upor. nabiralnik« izberite drug nabiralnik.



Če uporabljate protokol POP3, se nabiralnik ne bo samodejno posodobil, ko boste vzpostavili povezavo. Če si želite ogledati sporočila, prekinite povezavo in jo ponovno vzpostavite.

Pošiljanje e-poštnih sporočil

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → **Novo sporočilo** → **E-pošta**.
2. Vnesite e-poštni naslov ali pritisnite tipko za potrditev, da izberete vizitko.

3. Pomaknite se navzdol in vnesite zadevo.
4. Pomaknite se navzdol in vnesite besedilo.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Vstavi** → vrsta predmeta (neobvezno).
6. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pošlji**.

Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo v mapi »V pošiljanju«, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

Ogled e-poštnega sporočila

Ko odprete nabiralnik, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.

Če si želite ogledati nova sporočila ob vzpostavljeni povezavi,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → vaš nabiralnik.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Poveži**.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Naloži e-pošto** → **Novo**.

Če si želite ogledati nova sporočila brez povezave,

1. Pritisnite <**Možnosti**> → **Prekini**.
2. Ponovite korake 1-3.

Ogled in shranjevanje e-poštnih prilog



E-poštne priloge (📎) morda vsebujejo viruse, ki lahko škodujejo napravi. Če želite zaščititi svojo napravo, odpirajte le priloge pošiljateljev, ki jim zaupate.

Če si želite ogledati prilogo,

1. V odprtem e-poštnem sporočilu pritisnite <**Možnosti**> → **Priloge**.

2. Pomaknite se do priloge in pritisnite tipko za potrditev.

Prilogo odpre ustrezna aplikacija.

Če želite shraniti prilogo,

1. V odprtem e-poštnem sporočilu pritisnite <**Možnosti**> → **Priloge**.
2. Pomaknite se do priloge in pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Brisanje e-poštnih sporočil

E-poštno sporočilo lahko izbrišete samo iz naprave ali naprave in e-poštnega strežnika.

Če želite izbrisati sporočilo samo iz naprave,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → vaš nabiralnik.

2. Pomaknite se do e-poštnega sporočila in pritisnite **<Možnosti>** → **Zbriši** → **Samo iz telefona**.



Glava sporočila bo ostala v nabiralniku, dokler sporočila ne izbrišete iz e-poštnega strežnika.

Če želite sporočilo izbrisati iz naprave in e-poštnega strežnika,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → vaš nabiralnik.
2. Pomaknite se do e-poštnega sporočila in pritisnite **<Možnosti>** → **Zbriši** → **Telef. in strežnika**.



Če niste povezani, bodo sporočila iz strežnika izbrisana, ko naslednjič vzpostavite povezavo. Če uporabljate protokol POP3, bodo izbrisana sporočila odstranjena, ko boste prekinili povezavo z nabiralnikom.

Pomenki

Pomenke lahko pošiljate in prejimate, če vaš ponudnik storitev podpira to storitev.

Prijava v strežnik za pomenke

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Povezov.** → **Pomenki**.
2. Če se naprava ne poskuša samodejno prijaviti, pritisnite **<Možnosti>** → **Prijava**.
3. Izberite račun.
4. Vnesite uporabniški ID in geslo ter pritisnite **<V redu>**.
5. Če se želite odjaviti, pritisnite **<Možnosti>** → **Odjava**.

Začetek pogovora

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Povezov.** → **Pomenki** → **Pogovori**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Nov pogovor** → **Vnesi uporabniški ID** ali **Izberi med vizitkami**.

3. Vnesite uporabniški ID ali izberite vizitko iz imenika.
4. Če želite končati pogovor, pritisnite **<Možnosti>** → **Končaj pogovor**.



Sprejemanje vabil

Ko v pomenkih prejmete vabilo, pritisnite **<Prikaži>**, da ga sprejmete. Če ste naenkrat prejeli več vabil, pritisnite **<Prikaži>** in se pomaknite do vabila, nato pritisnite **<V redu>**.

Dodajanje vizitk v imenik za pomenke

Podatke o vizitki lahko shranite tak, da med pogovorom pritisnete **<Možnosti>** → **Dodaj v Imenik za pom.** Poleg tega lahko podatke v imenik za pomenke dodajate tako, da pritisnete **<Možnosti>** → **Nova vizitka**.

V imeniku za pomenke se lahko pojavijo naslednje ikone:

Ikona	Opis
	oseba je dosegljiva
	oseba ni dosegljiva
	oseba je blokirana

Če poleg vizitke ni nobene ikone, je oseba neznana.

Zvočna sporočila

Zvočna sporočila lahko pošiljate z glasovnimi beležkami in zvočnimi posnetki. Če želite posneti glasovno beležko ali zvočni posnetek, glejte "Snemalnik." ► str. 42

Pošiljanje zvočnih sporočil

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → **Novo sporočilo** → **Zvočno sporočilo**.

2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj prejemnika**.
3. Pomaknite se do prejemnika in pritisnite tipko za potrditev → <**V redu**> → številka (če je treba).
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Vstavi zvočni posn.** → **Iz Galerije** ali **Nov zvočni posnetek** → zvočni posnetek.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pošlji**.

Sporočila v celici

Če vaš ponudnik storitev podpira to funkcijo, se lahko naročite na sporočila v celici, ki ponujajo samodejna obvestila in najnovejše novice. Če želite izvedeti več o sporočilih v celici, ki so na voljo, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Dodajanje tem sporočil v celici

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → <**Možnosti**> → **Sporočila v celici**.

2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Tema** → **Dodaj ročno**.
3. Vnesite ime in številko teme in pritisnite <**V redu**>.

Naročanje na sporočila v celici

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → <**Možnosti**> → **Sporočila v celici**.
2. Pomaknite se do teme in pritisnite <**Možnosti**> → **Naroči**.
Vaša naprava bo samodejno začela prejemati nova sporočila.
3. Če želite preklicati naročnino, pritisnite <**Možnosti**> → **Prekliči naročnino**.



Nekatere nastavitve povezave lahko blokirajo sporočila v celici. Za ustrezne nastavitve povezave se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ogled teme sporočil v celici

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → <**Možnosti**> → **Sporočila v celici**.
2. Pomaknite se do mape s temami in pritisnite tipko za potrditev.
3. Pomaknite se do teme in pritisnite tipko za potrditev.

Nastavitev samodejnega obveščanja o novih sporočilih v celici

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → <**Možnosti**> → **Sporočila v celici**.
2. Pomaknite se do teme in pritisnite <**Možnosti**> → **Označi**.
3. Če želite ustaviti samodejno obveščanje, pritisnite <**Možnosti**> → **Odznači**.

Pametna sporočila

Naprava lahko prejema veliko različnih vrst pametnih sporočil, vključno z vizitkami, toni zvonjenja, dogodki v koledarju, zaznamki v brskalniku in nastavitvami. Ponudnik storitev vam lahko pošlje pametna sporočila, s katerimi v svojo napravo prenesete nastavitve.

Shranjevanje podatkov iz pametnih sporočil v napravo

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Sporočila** → **Prejeto**.
2. Pomaknite se do sporočila in pritisnite tipko za potrditev.
3. Pritisnite <**Možnosti**> in shranite podatke ali nastavitve v skladu z vrsto pametnega sporočila.

Prav tako lahko prejmete e-poštno sporočilo, ki vas obvesti, koliko novih e-poštnih sporočil imate v oddaljenem nabiralniku.

Sporočila storitev

Od svojega ponudnika storitev lahko prejmete tudi sporočila storitev, ki se samodejno izbrišejo, ko poteče njihova veljavnost. V mapi »Prejeto« si lahko ogledate sporočila storitve (morda boste morali prenesti sporočilo ponudnika storitev). Za več informacij o sporočilih storitev se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Dnevnik

Preberite, kako si lahko ogledate podatke v dnevniku o klicih, paketni povezavi in drugih dogodkih.

Zadnji klici

Ogledate si lahko dnevnik zadnjih neodgovorjenih klicev, prejetih klicev in klicanih števil ter ga tudi izbrišete.

Ogled dnevnika zadnjih klicev

Če si želite ogledati zadnje neodgovorjene klice, prejete klice in klicane številke,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Dnevnik** → **Zadnji klici**.
2. Pomaknite se do vrste klica in pritisnite tipko za potrditev.



Če želite poklicati številko iz dnevnika klicev, se pomaknite do številke in pritisnite [↵].

Brisanje dnevnika zadnjih klicev

Izbrišete lahko vse dnevnik zadnjih klicev naenkrat, en sam dnevnik klicev ali eno številko v dnevniku.

Če želite izbrisati vse dnevnik zadnjih klicev,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Dnevnik** → **Zadnji klici**.

2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Zbriši zadnje klice**.
3. Izbiro potrdite tako, da pritisnete <**Da**>.

Če želite izbrisati en dnevnik klicev,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Dnevnik** → **Zadnji klici** → vrsta klica.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Počisti seznam**.
3. Izbiro potrdite tako, da pritisnete <**Da**>.

Če želite izbrisati eno številko v dnevniku,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Dnevnik** → **Zadnji klici** → vrsta klica.
2. Pomaknite se do številke in pritisnite [**C**] ali pa pritisnite <**Možnosti**> → **Zbriši**.
3. Izbiro potrdite tako, da pritisnete <**Da**>.

Trajanje klicev

Če si želite ogledati trajanje zadnjega klica, klicane številke, prejetega klica ali vseh klicev, pritisnite [Meni] → **Dnevnik** → **Trajanje klicev**.

Paketna povezava

Če si želite ogledati količino poslanih in prejetih paketnih podatkov, v načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Dnevnik** → **Paketni prenos**.

Dnevnik komunikacije

Ogledate si lahko podrobnosti komunikacije in dnevnike filtrirate z dnevnikom komunikacije.

Ogled dnevnika komunikacije

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Dnevnik**.

2. Pomaknite se desno, da preklopite na dnevnik komunikacije.



Nekateri dogodki, kot recimo besedilno sporočilo, ki je razdeljeno na več delov, bodo prikazani kot en dogodek.

Filtriranje dnevnika dogodkov

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Dnevnik**.
2. Pomaknite se desno, da preklopite na dnevnik komunikacije.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Filter**.
4. Pomaknite se do vrste filtra in pritisnite tipko za potrditev.

Brisanje dnevnika komunikacije

Če želite za vedno izbrisati celotno vsebino dnevnika,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Dnevnik**.
2. Pomaknite se desno, da preklopite na dnevnik komunikacije.

3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Počisti dnevnik**.
4. Izbiro potrdite tako, da pritisnete <**Da**>.

Trajanje dnevnika

Čas, kako dolgo so komunikacijski dogodki shranjeni v dnevniku, lahko spremenite. Po tem času se dogodki samodejno izbrišejo, da sprostijo pomnilnik.

Če želite nastaviti trajanje dnevnika,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Dnevnik**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve**.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Spremeni**.
4. Pomaknite se do trajanja in pritisnite tipko za potrditev.



Če izberete **Ni dnevnika**, se v dnevnik ne bodo shranili nobeni komunikacijski dogodki.

Predstavnost

Spoznajte aplikacije predstavnosti v svoji napravi: Predvajalnik glasbe, Kamera, Galerija, Shozu, Video urejevalnik, Digitalni okvir, Radio, RealPlayer, Snemalnik, PC studio in DLNA.

Predvajalnik glasbe

S predvajalnikom glasbe lahko predvajate glasbene datoteke mp3, aac ali wma.

Dodajanje datotek v napravo

Datoteke lahko dodate v napravo tako, da jih prenesete iz interneta ali osebnega računalnika s pomočjo programa PC Studio (glejte pomoč za PC Studio) ali pomnilniške kartice microSD.

Dodajanje datotek v knjižnico glasbe

Če želite samodejno dodati datoteke v knjižnico glasbe:

1. Glasbene datoteke dodajte v napravo.
2. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Predv.glas....**
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Obnovi knjižnico.**

Predvajanje glasbenih datotek

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Predv.glas....**
2. Izberite seznam predvajanja.
3. Pomaknite se do datoteke in pritisnite tipko za potrditev.
4. Med predvajanjem uporabljajte naslednje tipke:

Tipka	Funkcija
Tipka za potrditev	začasno prekine ali nadaljuje predvajanje
Navigacijska tipka (dol)	zaustavitev predvajanja
Navigacijska tipka (levo)	Za ponovni začetek predvajanja; preskok nazaj (pritisnite v 3 sekundah); premikanje nazaj (pritisnite in držite)

Tipka	Funkcija
Navigacijska tipka (desno)	preskok naprej; premikanje naprej (pritisnite in držite)
Tipka za glasnost	povečanje ali zmanjšanje glasnosti



Med predvajanjem glasbe lahko skladbo začasno prekinete tako, da napravo postavite s sprednjo stranjo obrnjeno navzdol, ko aktivirate premor za bonton ([Meni] → **Nastavitve** → **Nastavitve** → **Splošno** → **Prilagajanje** → **Toni** → **Način nalepke** → **Vključeno**).

Ustvarjanje seznama predvajanja

Če želite ustvariti seznam predvajanja po meri,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Predv.glas...** → **Seznami predvajanja.**

2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari seznam skladb** → lokacija pomnilnika (če je treba).
3. Vnesite ime za seznam predvajanja in pritisnite <**V redu**>.
4. Pritisnite <**Da**>.
5. Izberite kategorijo glasbe → skladbo.
6. Pritisnite <**Končano**>.

Kamera

Z napravo lahko posnamete digitalne fotografije (zapis jpg) ali snemate videoposnetke (zapis mp4).



CAUTION

Pokrova objektiva ne odpirajte ročno ali nanj ne vplivajte, da ne poškodujete pokrova objektiva ali kamere.

Fotografiranje

1. Pritisnite in zadržite tipko Kamera, da vklopite kamero.
2. Napravo obrnite za 90 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca (v levo).
3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene nastavitve (glejte "Uporaba tipkovnice v načinu Kamera").
4. Za posnetek slike pritisnite tipko za potrditev ali tipko za kamero.

Uporaba tipkovnice v načinu Kamera

Tipka	Funkcija
Navigacijska tipka (gor)/✱	Vklopi ali izklopi bliskavico
Navigacijska tipka (dol)/3	Nastavi dolžino zamika pred fotografiranjem
Navigacijska tipka (levo)	Spremeni način Ostrenje
Navigacijska tipka (desno)	Prilagodi svetlost slike

Tipka	Funkcija
2	Spremeni način snemanja
#	Skrije ali prikaže ikone ali navodila na zaslonu
Tipka za glasnost	Povečanje ali pomanjšanje

Snemanje videoposnetkov


1. Pritisnite in zadržite tipko Kamera, da vklopite kamero.
2. Napravo obrnite za 90 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca (v levo).
3. Stikalo za način Kamera pomaknite na [Q1].
4. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve (glejte "Uporaba tipkovnice v načinu Snemalnik").

5. Za začetek snemanja pritisnite tipko za potrditev ali tipko za kamero.
6. Pritisnite <□> ali tipko za kamero, da prenehate snemati.


Uporaba tipkovnice v načinu Snemalnik

Tipka	Funkcija
Navigacijska tipka (gor)/✱	Vklopi ali izklopi bliskavico
Navigacijska tipka (dol)/3	Nastavi dolžino zamika pred snemanjem videoposnetka
Navigacijska tipka (levo)	Spremeni način Ostrenje
Navigacijska tipka (desno)	Prilagodi svetlost slike
#	Skrije ali prikaže ikone ali navodila na zaslonu
Tipka za glasnost	Povečanje ali pomanjšanje

Ogled fotografije ali videoposnetka

1. V načinu pripravljenosti potisnite stikalo za način kamere na [] ter pritisnite in zadržite tipko Kamera.
2. Pomaknite se do fotografije ali videoposnetka in ga izberite.


Ogled zaporedja slik

1. V načinu pripravljenosti potisnite stikalo za način kamere na [] ter pritisnite in zadržite tipko Kamera.
2. Pomaknite se do fotografije in pritisnite <**Možnosti**> → **Predstavitev**.


Urejanje fotografij

Ureajte svoje fotografije in uporabite zabavne učinke.

Preoblikovanje slike


1. V načinu pripravljenosti potisnite stikalo za način kamere na [] ter pritisnite in zadržite tipko Kamera.
2. Pomaknite se do fotografije in pritisnite <**Možnosti**> → **Uredi**.
3. Pomaknite se do možnosti **Zasukaj & obrni** in jo izberite.
4. Z navigacijsko tipko fotografijo po želji zavrtite ali obrnite in pritisnite <**Končaj**>.
5. Ko končate, pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Obrezovanje fotografije


1. V načinu pripravljenosti potisnite stikalo za način kamere na [] ter pritisnite in zadržite tipko Kamera.
2. Pomaknite se do fotografije in pritisnite <**Možnosti**> → **Uredi**.
3. Pomaknite se do možnosti **Obreži** in jo izberite.

4. Z navigacijsko tipko prilagodite velikost pravokotnika nad delom, ki ga želite obrezati in pritisnite <**Končaj**>.
5. Ko končate, pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.


Spreminjanje velikosti slike

1. V načinu pripravljenosti potisnite stikalo za način kamere na [] ter pritisnite in zadržite tipko Kamera.
2. Pomaknite se do fotografije in pritisnite <**Možnosti**> → **Uredi**.
3. Pomaknite se do možnosti **Spr. velikost** in jo izberite.
4. Izberite velikost in pritisnite <**Končaj**>.
5. Ko končate, pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Prilagoditev fotografije


1. V načinu pripravljenosti potisnite stikalo za način kamere na [] ter pritisnite in zadržite tipko Kamera.
2. Pomaknite se do fotografije in pritisnite <**Možnosti**> → **Uredi**.
3. Pomaknite se do možnosti **Svetlost & ostrina**, **Samod. izboljšava** ali **Barva** in jo izberite.
4. Z navigacijsko tipko sliko prilagodite po želji in pritisnite <**Končaj**>.
5. Ko končate, pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Uporaba učinkov v sliki

1. V načinu pripravljenosti potisnite stikalo za način kamere na [] ter pritisnite in zadržite tipko Kamera.
2. Pomaknite se do fotografije in pritisnite <**Možnosti**> → **Uredi**.

3. Pomaknite se do možnosti **Učinek** in jo izberite.
4. Pomaknite se do učinka, ki ga želite uporabiti, in pritisnite <**Končaj**>.
5. Ko končate, pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Vstavljanje vizualne funkcije

1. V načinu pripravljenosti potisnite stikalo za način kamere na [>] ter pritisnite in zadržite tipko Kamera.
2. Pomaknite se do fotografije in pritisnite <**Možnosti**> → **Uredi**.
3. Pomaknite se do možnosti **Okvir**, **Dodaj sliko**, **Dodaj besedilo** ali **Dodaj smeška** in jo izberite.
4. Pomaknite se do vizualne funkcije (okvir, izrezek ali ikona čustev) ali vnesite besedilo, ki ga želite dodati, in pritisnite <**Končaj**> ali <**V redu**>.
5. Z navigacijsko tipko premaknite vizualno funkcijo in pritisnite <**Možnosti**> → **Končaj** (če je treba).

6. Če želite spremeniti velikost vizualne funkcije, jo zavrteti, spremeniti velikost pisave ali barvo besedila, pritisnite <**Možnosti**> → možnost.
7. Ko končate, pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Galerija

Vse svoje predstavnostne datoteke in internetne povezave za pretakanje lahko urejate v mapi »Galerija«.

Odpiranje predstavnostne datoteke

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Galerija**.
Predstavnostne datoteke se samodejno razvrstijo po vrsti datoteke.
2. Pomaknite se do mape s predstavnostmi in pritisnite tipko za potrditev.

3. Pomaknite se do predstavnostne datoteke in pritisnite tipko za potrditev.

Dodajanje internetne povezave za pretakanje v mapo Galerija

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Galerija** → **Pov. pretakanja**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nova povezava** → lokacija pomnilnika (če je treba).
3. Vnesite ime in spletni naslov in pritisnite <**V redu**>.

Predvajanje pretočnih vsebin iz interneta

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Galerija** → **Pov. pretakanja**.
2. Pomaknite se do povezave in pritisnite tipko za potrditev.

Zagnal se bo RealPlayer in vas vprašal, ali se želite povezati z brezžičnim omrežjem.

3. Pritisnite <**Da**>.

ShoZu

Z aplikacijo ShoZu lahko na spletne strani in spletne dnevnike nalagate fotografije in videoposnetke in od njih prejimate posodobitve strani.

Vključitev aplikacije ShoZu

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **ShoZu** → <**Možnosti**> → **Prijava**.
2. Vnesite svoj ID in geslo za aplikacijo ShoZu in pritisnite <**V redu**>.
3. Pomaknite se do dostopne točke in pritisnite tipko za potrditev (če je treba).

Ustvarjanje novega cilja

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **ShoZu** → **Dodaj spl. mesta?** → **<Možnosti>** → **Dodaj** → **<V redu>**.
2. Vnesite ime cilja, svoj e-poštni naslov, uporabniško ime (če je treba) in geslo.
3. Pritisnite **<Možnosti>** → **Shrani**, da dodate nov cilj.

Nalaganje datoteke

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **ShoZu** → **Pošlji z e-pošto** → **Pošlji na novo**.
2. Izberite datoteko in pritisnite **<Možnosti>** → **Pošlji**.
3. Izberite cilj.
4. Pritisnite **<Možnosti>** → **Pošlji**.

Video urejevalnik

Z aplikacijo Video urejevalnik lahko urejate videoposnetke ali naredite nove tako, da združite fotografije ali videoposnetke.

Obrezovanje videoposnetka

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Video urejevalnik** → **Uredi video**.
2. Izberite video datoteko.
3. Pritisnite tipko za potrditev za začetek predvajanja.
4. Označite začetek in konec novega videoposnetka:
 - Pritisnite **<Možnosti>** → **Nastavi začetek**, kjer želite, da se nov videoposnetek začne.
 - Pritisnite **<Možnosti>** → **Nastavi konec**, kjer želite, da se nov videoposnetek konča.

5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve** in spremenite lastnosti shranjevanja videoposnetka, kot je kakovost slike, ime in lokacija pomnilnika.
6. Ko končate pritisnite <**Spät'**> → <**Možnosti**> → **Shrani**.
7. Vnesite novo ime videoposnetka in pritisnite <**V redu**>.

Ko shranite nov videoposnetek, ga naprava začne samodejno predvajati.

Vstavljanje besedila

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Video urejevalnik** → **Uredi video**.
2. Izberite video datoteko.
3. Pritisnite tipko za potrditev za začetek predvajanja.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj podnapise**.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Predvajaj**.

6. Pritisnite tipko za potrditev na mestu, kjer želite, da se besedilo prikaže.
7. Vnesite besedilo, ki ga želite vstaviti.
8. Pritisnite tipko za porditev in predstavite besedilo.

Če želite spremeniti velikost pisave ali barvo besedila, pritisnite <**Možnosti**> → možnost.
9. Ko končate, pritisnite <**Končaj**>.
10. Pritisnite tipko za potrditev na mestu, kjer želite, da besedilo izgine.

Ko dodate besedilo, naprava začne samodejno predvajati videoposnetek.
11. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.
12. Vnesite novo ime videoposnetka in pritisnite <**V redu**>.

Ko shranite nov videoposnetek, ga naprava začne samodejno predvajati.

Dodajanje zvoka videoposnetku

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Video urejevalnik** → **Uredi video**.
2. Izberite video datoteko.
3. Pritisnite tipko za potrditev za začetek predvajanja.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Avdio** in izberite eno od naslednjih možnosti:
 - **Urejanje zvoka**: dodajte enega od shranjenih zvokov.
 - **Urejanje v živo**: dodajte zvok, tako da ga na novo posnamete.
5. Če želite dodati obstoječi zvok, pritisnite <**Možnosti**> → **Začni urejanje zvoka** → zvok.
Če želite dodati nov zvok, pritisnite tipko za potrditev in posnemite zvok.
6. Ko končate, pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

7. Vnesite novo ime videoposnetka in pritisnite <**V redu**>.
Ko shranite nov videoposnetek, ga naprava začne samodejno predvajati.

Ustvarjanje zaporedja slik

Svoje najljubše fotografije lahko sestavite v zaporedje slik.

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Video urejevalnik** → **Movie maker**.
2. Izberite želene fotografije in pritisnite <**Končaj**>.
3. Izberite zvok.
4. Med ogledom fotografij pritisnite <**Možnosti**> za uporabo naslednjih možnosti:

Možnost	Opis
Prilagodi	spreminjanje nastavitvev predvajanja zaporedja slik

Možnost	Opis
Spremeni	spreminjanje fotografij ali glasbe
Nastavitve	spremenite lastnosti shranjevanja videoposnetkov, kot je kakovost slike, privzeta oznaka in lokacija pomnilnika

5. Ko končate, pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.
6. Vnesite novo ime videoposnetka in pritisnite <**V redu**>.

Ko shranite nov videoposnetek, ga naprava začne samodejno predvajati.

Sestavljanje zgodbe v slikah

Fotografije lahko združite in sestavite zgodbo v slikah.

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Video urejevalnik** → **Snemalna knjiga**.

2. Izberite želene fotografije in videoposnetke in pritisnite <**Končaj**>.
3. Med ogledom zgodbe v slikah pritisnite <**Možnosti**> za uporabo naslednjih možnosti:

Možnost	Opis
Učinek	spremenite barvni odtenek in uporabite posebne učinke
Predogled	predogled zaporedja slik
Vstavi → Vstavi medij, Vstavi besedilo	vstavite fotografije, videoposnetke ali besedila
Prehod	spremenite način, kako se zaporedje predvaja od enega videoposnetka ali fotografije do drugega

Možnost	Opis
Pripovedovanje → Vstavi , Vstavi z mešanjem	dodajte zvok svojemu zaporedju slik
Trajanje	določite trajanje prikaza fotografij
Odstrani	odstranite fotografijo ali videoposnetek
Premakni	spremenite vrstni red fotografij
Nastavitve	spremenite lastnosti shranjevanja videoposnetkov, kot je kakovost slike, privzeta oznaka in lokacija pomnilnika

4. Ko končate, pritisnite **<Možnosti>** → **Shrani**.

5. Vnesite novo ime videoposnetka in pritisnite **<V redu>**.
Ko shranite nov videoposnetek, ga naprava začne samodejno predvajati.

Digitalni okvir

Ustvarite digitalni okvir za predvajanje priljubljenih slik in glasbe v ozadju.

Ustvarjanje in predvajanje digitalnega okvirja

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Digitalni okvir**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Nastavitve** → **Splošno**.
3. Nastavite naslednje možnosti za digitalni okvir:
 - Če želite izbrati slike ozadja, izberite možnost **Slike**.

- Če želite izbrati trajanje predvajanja digitalnega okvirja, izberite možnost **Trajanje**.
 - Če želite izbrati glasbo v ozadju, izberite možnost **Glasba v ozadju** → glasbene datoteke.
4. Ko končate, pritisnite **<Nazaj>**.
 5. Če želite nastaviti možnosti zaporedja slik, izberite možnost **Diaprojekcija fotografij** (če je treba).
 6. Znova pritisnite **<Nazaj>**. Digitalni okvir se predvaja samodejno.
 7. Med predvajanjem pritisnite tipko za potrditev, da začasno prekinete ali nadaljujete predvajanje.



Med predvajanjem digitalnega okvirja lahko prejmete opozorila za zamujene dogodke: pritisnite **<Možnosti>** → **Nastavitve** → **Diaprojekcija fotografij** → **Zamujeni dogodki**.

Predvajanje digitalnega okvirja z možnostjo Photo River

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Digitalni okvir**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Photo River**.
Slike potujejo po navideznem potoku, ob tem pa lahko v ozadju slišite glasbo.
3. Pritisnite **<Nazaj>**, da zaustavite predvajanje.

Radio

Z radiem FM lahko poslušate svoje najljubše postaje.

Poslušanje radia FM

1. V vhod za slušalke priključite slušalke.
2. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Radio**.
3. Pomikajte se v levo ali desno po radijskih postajah, ki so na voljo.

Sestavljanje seznama najljubših radijskih postaj

Ko sestavite seznam postaj, lahko do njega dostopate tako, da se pomikate po radijskem zaslonu gor in dol.

Shranjevanje radijskih postaj s samodejnim iskanjem

1. Če želite dostopati do seznama postaj, na radijskem zaslonu pritisnite **<Možnosti>** → **Kanali**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Sam. shrani postaje**.
3. Za potrditev pritisnite **<Da>** (tako boste nadomestili vse obstoječe postaje).
4. Ko končate, pritisnite **<Nazaj>**.

Ročno shranjevanje radijskih postaj

1. Na radijskem zaslonu se pomaknite do zelene radijske postaje.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Shrani postajo**.

3. Izberite prazno mesto.
4. Vnesite ime postaje in pritisnite **<V redu>**.

Snemanje radia FM

1. Če želite posneti trenutno postajo, pritisnite **<Možnosti>** → **Snemaj**.
2. Ko končate, pritisnite **<Ustavi>**.
Posneta datoteka se shrani v **Galerija**.

RealPlayer®

Z aplikacijo RealPlayer si lahko v napravi ogledujete različne vrste predstavnostnih datotek in pretočnih vsebin iz interneta. RealPlayer podpira datoteke z naslednjimi priponami: DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra in rv.



Vaša naprava morda ne podpira nekaterih oblik zapisa datotek.

Predvajanje predstavnostne datoteke z aplikacijo RealPlayer

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **RealPlayer** → **Video posnetki** ali **Nazadnje predv.**
2. Poiščite predstavnostno datoteko in pritisnite tipko za potrditev.

Predvajanje pretočnih spletnih vsebin z aplikacijo RealPlayer

Ko s svojim spletnim brskalnikom odprete povezavo pretočne spletne vsebine, RealPlayer vsebino shrani v medpomnilnik in jo predvaja (glejte "Brskanje po spletni strani" ► str. 53). Nato lahko za nadzor možnosti pretočnih vsebin uporabite izbirne tipke in tipko za glasnost.

Snemalnik

Snemalnik lahko uporabite za snemanje in predvajanje glasovnih beležk in zvočnih posnetkov.

Snemanje zvočnih posnetkov

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Snemalnik**.
2. Za začetek snemanja pritisnite tipko za potrditev.
3. Ko končate, pritisnite **<Ustavi>**.
Zvočni posnetek se samodejno shrani.

Predvajanje zvočnih posnetkov

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Predstavn.** → **Snemalnik**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Pojdi v Galerijo**.
3. Pomaknite se do zvočnega posnetka in pritisnite tipko za potrditev.
Predvajanje se začne samodejno.

4. Predvajanje lahko nadzorujete z gumbi na zaslonu.

PC studio

PC Studio, ki je priložen na CD-ROMu PC Studio, je program za sistem Windows, s katerim lahko urejate osebne podatke in sinhronizirate datoteke v svojo napravo. Za več informacij namestite program in preberite pomoč za PC Studio.

Namestitev programa PC Studio

1. Vstavite CD PC Studio v računalnik, ki podpira sistem Windows.
2. Izberite jezik za namestitveni program.
3. Sledite navodilom na zaslonu.



Med namestitvijo bo program samodejno namestil potrebne gonilnike USB.

Uporaba programa PC Studio

Če želite napravo povezati z računalnikom prek programa PC Studio, morate v njej spremeniti način USB (glejte "Uporaba programa PC Studio" ► str. 61).

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) je storitev domačega omrežja, ki vam omogoča skupno rabo predstavnostnih vsebin med zvočnimi in video napravami pri vas doma z uporabo brezžične omrežne povezave. Za uporabo DLNA morate imeti elektroniko, združljivo z DLNA, kot je podprt digitalni sprejemnik ali TV-sprejemnik.

V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **DLNA**.

Lastna ustvarjalnost

Naučite se urejati vizitke, dogodke v koledarju, uporabljati aplikaciji Quickoffice in Adobe Reader ter ustvarjati beležke.

Imenik

Spoznajte uporabo vizitk in skupin za shranjevanje osebnih podatkov, kot so imena, telefonske številke in naslovi.

Ustvarjanje nove vizitke

Vizitke lahko shranjujete v pomnilniku naprave ali na kartici SIM.

Ustvarjanje nove vizitke v pomnilniku naprave

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Imenik**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nova vizitka**.
3. Vnesite podatke o vizitki.



Če želite vstaviti dodatna polja s podatki, pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj podrobnost** → vrsta podrobnosti.

4. Ko končate z vnosom podatkov, pritisnite <**Končano**>, da shranite vizitko.

Ustvarjanje nove vizitke na kartici SIM

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Imenik** → **<Možnosti>** → **Nastavitve** → **Privz. pomnilnik za shr.** → **Kartica SIM** → **<Nazaj>**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Nova vizitka**.
3. Vnesite podatke o vizitki.
4. Ko končate z vnosom podatkov, pritisnite **<Končano>**, da shranite vizitko.

Iskanje vizitke

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Imenik**.
2. V iskalno polje vnesite prve črke želenega imena.
Pojavi se seznam vizitk, tista, ki najbolj ustreza vašemu vnosu, je označena.

3. Pomaknite se do vizitke in pritisnite tipko za potrditev, da jo odprete.

Kopiranje vizitk

Če želite kopirati vizitke iz ene lokacije pomnilnika v drugo,

1. Odprite imenik:
 - a. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Imenik** (pomnilnik naprave).
 - b. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Imenik** → **<Možnosti>** → **Nastavitve** → **Prikazani imenik** → **Kartica SIM** → **<V redu>** → **<Nazaj>**.
2. Pomaknite se do vizitke in pritisnite **<Možnosti>** → **Kopiraj** → **Pomnilnik telef. ali Kartica SIM**.

Nastavitev privzete številke ali naslova

Nekatere vizitke lahko vsebujejo več števil ali naslovov.

Če želite nastaviti eno številko ali en naslov kot privzeto,

1. Odprite imenik (glejte "Kopiranje vizitk." ► str. 45).
2. Pomaknite se do vizitke in pritisnite tipko za potrditev.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Privzete**.
4. Pomaknite se do vrste privzetega podatka in pritisnite tipko za potrditev.
5. Pomaknite se do številke ali naslova in pritisnite tipko za potrditev.
6. Ko končate, pritisnite <**Nazaj**>.

Dodeljevanje števil za hitro klicanje vizitki

Številke za hitro klicanje lahko dodelite do osmim vizitkam (od [2] do [9]); [1] je rezervirana za hitro klicanje glasovnega predala.

Če želite dodeliti številko za hitro klicanje,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Imenik**.
2. Pomaknite se do vizitke in pritisnite tipko za potrditev.
3. Pomaknite se do telefonske številke in pritisnite <**Možnosti**> → **Določi hitro klicanje**.
4. Pomaknite se do številke za hitro klicanje in pritisnite tipko za potrditev.
5. Pritisnite <**Da**> (če je treba).

Dodeljevanje tona zvonjenja vizitki ali skupini

Ton zvonjenja lahko dodelite kateri koli vizitki ali skupini.

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Imenik**.
2. Pomaknite se do vizitke in pritisnite tipko za potrditev.
Druga možnost je, da se pomaknete na skupino.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ton zvonjenja**.
4. Pomaknite se do tona zvonjenja in pritisnite tipko za potrditev.



Za posamezni stik bo naprava uporabila ton zvonjenja, ki ste ga nazadnje dodelili vizitki. Če na primer dodelite ton zvonjenja skupini, nato pa drug ton zvonjenja vizitki v isti skupini, bo naprava za klice tega stika uporabljala ton zvonjenja, ki ste ga dodelili vizitki.

Ustvarjanje skupine vizitk

Ustvarite lahko skupino vizitk in pošiljate sporočila celotni skupini.

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Imenik**.
2. Pomaknite se desno, da preklopite na seznam skupin.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nova skupina**.
4. Vnesite ime in pritisnite <**V redu**>.
5. Pomaknite se do nove skupine in pritisnite tipko za potrditev, da jo odprete.
6. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj člane**.
7. Pomaknite se do posameznih vizitk, ki jih želite dodati in pritisnite tipko za potrditev.
8. Ko končate z izbiranjem vizitk, pritisnite <**V redu**>, da jo shranite v skupino.
9. Pritisnite <**Da**> (če je treba).

Sinhroniziranje imenika

Če želite imenik sinhronizirati s trenutnim profilom za sinhronizacijo,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Imenik**.
2. Pomaknite se do vizitke in pritisnite <**Možnosti**> → **Sinhronizacija** → **Začni**.
3. Pomaknite se do profila ali naprave za sinhronizacijo in pritisnite tipko za potrditev.



Če želite spremeniti profile za sinhronizacijo ali nastavitve, glejte "Sinhroniziranje naprave." ► str. 63

Koledar

S koledarjem lahko sledite sestankom, rojstnim dnevom in drugim dogodkom.

Ustvarjanje dogodkov v koledarju

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Koledar**.
2. Pomaknite se do datuma in pritisnite <**Možnosti**> → **Nov vpis** → vrsta dogodka.
3. Izpolnite polja in prilagodite nastavitve za svoj dogodek.
4. Ko končate, pritisnite <**Končano**>, da shranite vpis.



V polju **Sinhronizacija** lahko določite, ali naj bo vidnost dogodka **Zasebna** (videli ga boste samo vi), **Javna** (videl ga bo lahko vsakdo z dostopom do vaših podatkov, potem ko jih boste sinhronizirali)) ali **Brez** (brez sinhronizacije).

Spreminjanje pogleda koledarja

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Koledar**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → vrsta pogleda.

Ustavitev opozorila o dogodku

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, bo to zvonilo eno minuto ob določenem času. Če želite ustaviti opozorilo, pritisnite <**Ustavi**>.



Ko se oglasi opozorilo, lahko aktivirate funkcijo dremeža, in sicer tako, da ob aktiviranju premora za bonton ([Meni] → **Nastavitve** → **Nastavitve** → **Splošno** → **Prilagajanje** → **Toni** → **Način nalepke** → **Vključeno**) napravo položite s spodnjo stranjo obrnjeno navzdol.

Quickoffice®

Z aplikacijo Quickoffice lahko v svoji napravi odpirate dokumente v programih Word, Excel in PowerPoint.

Odpiranje dokumenta v Quickoffice

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Quickoffice**.
2. Pomaknite se do pomnilnika in pritisnite tipko za potrditev.
3. Pomaknite se do dokumenta in pritisnite tipko za potrditev.

Posodabljanje aplikacije Quickoffice

S Quickmanagerjem lahko prenašate programske posodobitve, nove izdelke Quickoffice in posebne ponudbe.

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Quickoffice** → **Posodob. in nadgradnje**.

2. Pomaknite se do predmeta Quickmanager in pritisnite tipko za potrditev.

Adobe® Reader®

S programom Adobe Reader lahko odpirate in si ogledujete dokumente PDF.

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Adobe PDF**.
2. Pomaknite se do datoteke in pritisnite tipko za potrditev.
3. Med pregledovanjem dokumenta pritisnite <**Možnosti**> za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Opis
Povečava	poveča del dokumenta
Išči	poišče besedilo
Prikaz	za uporabo celotnega zaslona za ogled in vrtenje dokumenta

Možnost	Opis
Pojdi na	preskoči na naslednjo stran

Beležke

S to možnostjo lahko ustvarjate besedilne beležke in jih sinhronizirate z drugimi napravami.

Ustvarjanje beležke

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Beležke**.
2. Pritisnite tipko za potrditev, da ustvarite novo beležko.
3. Vnesite besedilo.
4. Ko končate z vnosom besedila, pritisnite <**Končano**>, da shranite beležko.

Sinhroniziranje beležk z drugimi napravami

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Beležke**.
2. Pomaknite se do beležke in pritisnite <**Možnosti**> → **Sinhronizacija** → **Začni**.
3. Pomaknite se do profila ali naprave za sinhronizacijo in pritisnite tipko za potrditev.



Če želite spremeniti profile za sinhronizacijo ali nastavitve, glejte "Sinhroniziranje naprave." ► str. 63



Splet

S svojo napravo se lahko z vgrajenim spletnim brskalnikom povežete v brezžično omrežje. Če se želite povezati s spletom:

- se morate naročiti na brezžično omrežje, ki podpira podatkovne klice
- morate vključiti podatkovne storitve za svojo kartico SIM
- morate pri svojem ponudniku storitev pridobiti internetno dostopno točko
- morate določite svoje spletne nastavitve



Vaša naprava je prednastavljena za dostop do brezžičnega omrežja. Če ne morete vzpostaviti povezave s spletom, se obrnite na svojega ponudnika storitev, da prenesete nove nastavitve brskalnika.

Brskanje po spletni strani

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Splet**.
V napravi je prikazan seznam zaznamkov in map.
2. Dostopanje do spletne strani:
 - Pomaknite se do zaznamka ali mape in pritisnite tipko za potrditev.
 - Vnesite spletni naslov in pritisnite tipko za potrditev.
3. Med brskanjem po spletni strani pritisnite in držite tipko za potrditev, da prikažete ali skrijete orodno vrstico.

Ikona	Opis
	pogosto rabljene povezave
	pregled strani
	osvežitev strani
	iskanje

4. Če želite zapreti spletno povezavo, pritisnite <**Zapri**>.



- Če se v napravi pojavi napis »Ni dovolj pomnilnika«, zaprite vse ostale aplikacije, da sprostite pomnilnik in ponovno zaženite brskalnik.
- Vsakič, ko boste vzpostavili kodirano povezavo, se bo v napravi prikazal indikator varnosti (🔒).

Dodajanje zaznamkov

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Splet**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Upravit. zaznamkov** → **Dodaj zaznamek**.
3. Vnesite ime zaznamka, naslov in dostopno točko, zaželeno sta tudi uporabniško ime in geslo.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Uporaba zaznamka

Med brskanjem lahko dostopate tudi do zaznamkov (glejte "Dodajanje zaznamkov" ► str. 53). Pritisnite <**Možnosti**> → **Zaznamki**, če želite dostopati do naslednjega:

Ikona	Opis
	začetna stran dostopne točke
	mapa nazadnje obiskanih strani
	mapa, ki ste jo sami ustvarili
	privzeta mapa
	mape spletnih virov
	zaznamek

Shranjevanje spletne strani in ogled te strani brez povezave

Ko shranite spletno stran, si lahko njeno kopijo ogledate tudi brez povezave z omrežjem. Shranjena kopija ne bo samodejno posodobljena, tako da morate občasno vzpostaviti povezavo s spletom in prenesti zadnjo verzijo.

Shranjevanje spletne strani

1. Do spletne strani dostopate s svojim brskalnikom (glejte "Brskanje po spletni strani" ► str. 53).
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Orodja** → **Shrani stran**.

Spletna stran je shranjena v vašo napravo.

Ogled shranjene spletne strani

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Splet**.
2. Pomaknite se do **Shranjene strani** in pritisnite tipko za potrditev.
3. Pomaknite se do shranjene spletne strani in pritisnite tipko za potrditev.
4. Če želite posodobiti spletno stran, pritisnite **<Možnosti>** → **Navigacijske možnosti** → **Osveži**.

Prenos datotek s spleta

Kadar prenašate datoteke s spleta, jih naprava shrani v ustrezno mapo v Galerija. Naprava na primer shrani prenesene slike v mapi »Slike«.



CAUTION

Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje, prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.



Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM (Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti nekaterih datotek.

GyPSii

GyPSii je storitev mobilnega socialnega mreženja, ki vam omogoča skupno rabo informacij o mestih za restavracije in druga podjetja. Storitev GyPSii lahko uporabite tudi za iskanje svojega trenutnega položaja in iskanje mest prek sistema GPS.

Prijavite se za storitev GyPSii

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **GyPSii**.
2. Pritisnite **<Options>** → **Sign up**.
3. Vnesite informacije o računu in pritisnite tipko za potrditev.

4. Pritisnite <Yes>, da se povežete s storitvijo GyPSii.
5. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo in nato pritisnite <OK>.

Nalaganje informacij o mestu

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **GyPSii** → **PlaceMe**.
2. Vnesite podatke o mestu.
3. Če želite dodati sliko, videoposnetek ali zvočne datoteke, pritisnite <Options> → **Insert new** ali **Insert media**.
4. Ko končate, pritisnite <Options> → **Send**.
5. Pritisnite <Yes>, da se povežete s storitvijo GyPSii.

Iskanje trenutne lokacije prijatelja

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **GyPSii** → **SpaceMe**.

2. Pritisnite <Options> → **Refresh**, da posodobite seznam prijateljev.
3. Pomaknite se do prijatelja in pritisnite tipko za potrditev.

Iskanje lastne trenutne lokacije

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **GyPSii** → **FindMe**.
2. Pritisnite <Options> → **Refresh**, da posodobite zemljevid. Vaša trenutna lokacija bo prikazana na zemljevidu.

Iskanje mesta

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **GyPSii** → **ExploreMe**.
2. Vnesite informacije o mestu, ki ga želite iskati.
3. Pritisnite <Options> → **Explore**.

fring™

fring je mobilni internet in skupnost, prek katere lahko klepetate s prijatelji, ki uporabljajo druge vrste storitve Messenger, z njo lahko prek interneta poceni kličete v lokalno in mednarodno omrežje in prenašate predstavnostne datoteke. S storitvijo fring boste s svojo mobilno napravo lahko izkusili prednosti, kot bi delali na svojem računalniku. Za podrobnejše informacije pokličite svojega operaterja omrežja.

V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **fring**.

Google

Zaženite iskalnik Google in poiščite informacije, novice, slike in lokalne storitve na spletu. Prav tako lahko dostopate do e-pošte in zemljevidov.

V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Google**.

Yahoo! Go

Zaženite iskalnik Yahoo in poiščite informacije, novice, slike in lokalne storitve v spletu. Na voljo je tudi storitev Messenger.

V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **Yahoo! Go**.

CNN

Na svojem mobilnem telefonu si oglejte novice na kanalu CNN. Za podrobnejše informacije pokličite svojega operaterja omrežja.

V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **CNN**.

Povezovanje

Naučite se prenašati podatke v svojo napravo in iz nje prek brezžične povezave Bluetooth ali kablom za prenos podatkov.

Uporaba funkcije za brezžično povezavo Bluetooth

Povežete se lahko z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth in sicer v razdalji do 10 metrov. Zidovi ali druge prepreke med napravama lahko blokirajo ali ovirajo brezžično povezavo.





Vključitev brezžične funkcije Bluetooth

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Povezov.** → **Bluetooth**.
2. Pomaknite se do možnosti **Bluetooth** in pritisnite tipko za potrditev.
3. Če želite, da bo vaša naprava vidna tudi za druge, se pomaknite do **Vidnost telefona** in pritisnite tipko za potrditev.
4. Izberite možnost vidnosti in pritisnite tipko za potrditev.

Iskanje in povezovanje z napravami Bluetooth

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Povezov.** → **Bluetooth.**
2. Pomaknite se desno, da odprete seznam naprav, s katerimi ste seznanjeni.
3. Pritisnite **<Možnosti>** → **Nova seznanj. napr..**

Vaša naprava poišče naprave, ki imajo vključen Bluetooth, in jih prikaže:

Ikona	Vrsta naprave
	mobilni telefon
	računalnik
	komplet za prostoročno telefoniranje v avtu
	slušalke ali zvočna naprava
	neznana naprava

4. Pomaknite se do naprave in pritisnite tipko za potrditev.
5. Vnesite geslo za Bluetooth in pritisnite **<V redu>**.



Če se želite povezati z drugo napravo, ki podpira Bluetooth, morata obe napravi uporabljati isto kodo. Slušalke in kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu lahko uporabljajo vnaprej določeno geslo, kot je na primer **0000**.

6. Če želite, da naprava pošilja in prejema podatke brez potrditve, pritisnite **<Da>**. Če tega ne želite, pritisnite **<Ne>**.

Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth


1. Izberite datoteko ali predmet, ki ga želite poslati.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Pošlji** ali **Pošlji vizitko** → **Po povezavi Bluetooth.**

3. Pomaknite se do seznanjene naprave in pritisnite tipko za potrditev.
4. Vnesite geslo in pritisnite **<V redu>** (če je treba).

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. Ko naprava poskuša dostopati do vašega telefona, dovolite povezavo tako, da pritisnete **<Da>**.
2. Pritisnite **<Da>** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je treba).




Sprejeti predmeti se shranijo v mapi »Prejeto«. Ikona  nakazuje sporočila, prejeta prek povezave Bluetooth.

Aktiviranje načina oddaljene kartice SIM

Če želite uporabiti način oddaljene kartice SIM z združljivim kompletom za prostoročno telefoniranje v avtomobilu:

1. V napravo se povežite s pooblaščenega kompleta za prostoročno telefoniranje v avtu.
2. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Povezov.** → **Bluetooth** → **Način odd. kart. SIM** → **Vključen**.
Zdaj lahko kličete ali sprejemate klice samo s pomočjo povezanega kompleta za prostoročno telefoniranje v avtomobilu prek kartice SIM v telefonu.

Če želite ta način izklopiti, pritisnite [] → **Konč. način odd. SIM**.

Podatki o tiskanju

Če želite natisniti sliko, sporočilo, podatke o vizitki in koledarske vnose prek brezžične povezave Bluetooth,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Orodja** → **Tiskanje v teku** → vrsta predmeta → predmet.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Natisni**.

3. Pritisnite tipko za potrditev.
4. Pomaknite se do tiskalnika in pritisnite tipko za potrditev.

Povezava prek USB

Nastavitev privzete možnosti za povezavo USB

Če želite nastaviti, da vaša naprava uporabi privzeto možnost, ko jo povežete z računalnikom prek kabla za prenos podatkov,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **povezov.** → **USB** → **Način povezave USB**.
2. Nastavite privzet način povezave USB (**PC Studio**, **Masovni pomnilnik**, **Prenos slik** ali **Prenos predstavnosti**).



Namesto, da uporabljate privzet način USB, lahko nastavite tudi možnost **Vprašaj ob povezavi**. Če uporabljate to nastavev, boste morali v napravi izbrati način USB vsakič, ko jo boste povezali z računalnikom.

Uporaba programa PC Studio

1. Spremenite povezavo USB v **PC Studio**.
2. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov.
3. Zaženite program PC Studio in z njim urejajte osebne podatke in predstavnostne datoteke.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa PC Studio.

Kopiranje datotek na pomnilniško kartico

1. Vstavite pomnilniško kartico v napravo.
2. Spremenite povezavo USB v **Masovni pomnilnik**.
3. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov.
4. Ko se v računalniku prikaže pojavno okno, izberite **Open folder to view files** (Odpri mapo za ogled datotek).
5. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.
6. Ko končate, odklopite napravo od računalnika.

Sinhronizacija s programom Windows Media Player

V svojo napravo lahko kopirate glasbene datoteke tako, da jih sinhronizirate s programom Windows Media Player 11.

1. Spremenite povezavo USB v **Prenos predstavnosti**.
2. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov.
3. Ko se v računalniku prikaže pojavno okno, izberite **Sync digital media files to this device** (Sinhroniziraj digitalne medijske datoteke v napravo).
4. Vnesite ime naprave in kliknite **Finish** (Končaj).
5. Izberite in povlecite zelene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
6. Kliknite **Start Sync** (Začni sinhronizacijo).
7. Ko je sinhronizacija končana, izključite napravo iz računalnika.

Sinhroniziranje naprave

Naučite se sinhronizirati podatke v napravi s podatki v računalniku in drugih brezžičnih napravah.

Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo

Naprava vsebuje profil za sinhronizacijo za program PC Studio.

Če želite ustvariti nov profil za sinhronizacijo,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Povezov.** → **Sinhroniz..**
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nov profil za sinhroniz..**
3. Pritisnite <**Začni**>, da zaženete čarovnika profila za sinhronizacijo, in sledite navodilom na zaslonu.

Sinhronizacija podatkov

1. Napravo povežite z drugo napravo, ki podpira brezžično povezavo Bluetooth (glejte "Iskanje in povezovanje z napravami Bluetooth" ► str. 59).
2. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Povezov.** → **Sinhroniz..**
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Sinhroniziraj.**
4. Pomaknite se do naprave in pritisnite tipko za potrditev (če je treba).
V napravi je na dnu zaslona prikazan merilnik napredovanja.



Po končani sinhronizaciji lahko pritisnete <**Možnosti**> → **Prikaži dnevnik**, da si ogledate seznam podatkov, ki so bili spremenjeni.

Dodatni programi

Spoznajte možnosti »Kalkulator«, »Ura«, »Pretvornik«, »Podatki GPS«, »Navigation«, »Točke«, »Smart reader« in »Slovar«.

Kalkulator

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Kalkulator**.
2. Z alfanumerično tipkovnico in navigacijsko tipko lahko opravljate osnovne matematične operacije.



Za vnos decimalne vejice pritisnite [#]. Pritisnite [C], če želite izbrisati rezultat. Pritisnite [✖], da zamenjate funkcijo.

Ura

Prilagodite lahko nastavitve ure, nastavite opozorila in ustvarite svetovno uro.

Spreminjanje nastavitev ure

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Ura**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve**.

Nastavitev novega opozorila

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Ura**.
2. Pomaknite se desno do pogleda opozoril.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Novo opozorilo**.
4. Nastavite podrobnosti opozorila.
5. Pritisnite <**Končano**>.

Zaustavitev opozorila

Ko se oglasi opozorilo, pritisnite <**Ustavi**>, če želite izklopiti opozorilo, ali <**Dremež**>, če želite, da se opozorilo po določenem času ponovi. Opozorilo (dremež) lahko zamaknete do petkrat.



Trenutne nastavitve profila ne bodo vplivale na glasnost opozorila.

Nastavitev svetovne ure

S svetovno uro lahko spremljate čas v drugem mestu ali državi.

Če želite ustvariti svetovno uro:

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Ura**.
2. Pomaknite se desno do pogleda svetovnih ur.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj lokacijo**.
4. Pomaknite se do mesta in pritisnite tipko za potrditev ali pa vnesite prvih nekaj črk imena mesta in ga poiščite na seznamu.
5. Če želite dodati več mest, ponovite koraka 3 in 4 (če je treba).
6. Ko končate z dodajanjem mest, pritisnite <**Izhod**>.

Pretvornik

S pretvornikom lahko pretvarjate mere in valute iz ene v drugo. Če želite pretvarjati valute, morate najprej določiti osnovno valuto in menjalni tečaj.

Dodajanje valut in menjalnih tečajev



Vrednost osnovne valute je vedno 1. Menjalne tečaje za druge valute morate vedno vnesti v razmerju do ene enote osnovne valute. Menjalni tečaji se pogosto spreminjajo. Če želite zagotoviti pravilno pretvorbo, morate vnesti trenutni menjalni tečaj.

Če želite nastaviti osnovno valuto,

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Pretvornik**.
2. Pomaknite se desno do vrste **Valuta** (če je treba).

3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Tečaji**.
4. Pomaknite se do valute in pritisnite <**Možnosti**> → **Preimenuj valuto**.
5. Vnesite ime osnovne valute in pritisnite <**V redu**>.
6. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavi kot osn. val..**
7. Izbiro potrdite tako, da pritisnete <**Da**>.

Če želite dodati druge valute in menjalne tečaje:

1. Ponovite korake 1-4.
2. Vnesite ime nove valute in pritisnite <**V redu**>.
3. Pomaknite se do nove valute in vnesite menjalni tečaj.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Pretvarjanje valut

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Pretvornik**.
2. Pomaknite se desno do vrste **Valuta** (če je treba).
3. Pomaknite se do možnosti **Enota** in nato desno, da izberete valuto, ki jo želite pretvoriti.
4. Pomaknite se do možnosti **Količina** in vnesite količino, ki jo želite pretvoriti.
5. Pomaknite se do možnosti **Enota** in nato desno, da izberete valuto, v katero želite pretvoriti.
V napravi se prikaže rezultat pretvorbe.

Pretvarjanje merskih enot

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Pretvornik**.
2. Pomaknite se desno, da spremenite vrsto merske enote.

3. Pomaknite se do možnosti **Enota** in nato desno, da spremenite osnovno enoto (če je treba).
4. Pomaknite se do možnosti **Količina** in vnesite osnovno količino.
5. Pomaknite se do možnosti **Enota** in nato desno, da spremenite enoto pretvorbe (če je treba).
V napravi se prikaže rezultat pretvorbe.

Podatki GPS

Podatki GPS vam pomagajo pri navigaciji, določanju položaja in nadzoru podatkov o poti. Preden lahko začnete uporabljati to možnost, morate prek brezžične povezave Bluetooth ali brezžične omrežne povezave vključiti način določanja položaja.



- Ne dotikajte se notranje antene GPS, tako bo GPS deloval bolje.



- Na signal GPS lahko vpliva vaš geografski položaj ali fizično okolje.

Vključitev načina določanja položaja

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Orodja** → **Podatki GPS**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastav. določ. položaja** → **Načini določ. položaja**.
3. Pomaknite se do načina določanja položaja (**Vgrajeni GPS**, **Bluetooth GPS** ali **Omrežno**) in pritisnite <**Možnosti**> → **Omogoči**.



Če omogočite možnost Bluetooth GPS, se morate povezati z napravo, ki ima vključen Bluetooth (glejte "Iskanje in povezovanje z napravami Bluetooth" ► str. 59). Ko vključite način določanja položaja, bo naprava skušala odpreti to povezavo, ko boste odprli možnost »Podatki GPS«.

Navigacija s podatki GPS

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Orodja** → **Podatki GPS** → **Navigacija**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavi cilj** → **Koordinate**.
3. Vnesite zemljepisno dolžino in širino cilja in pritisnite <**V redu**>. V napravi se bo prikazala smer cilja, trenutna hitrost in trajanje poti.
4. Če želite ustaviti navigacijo GPS, pritisnite <**Možnosti**> → **Ustavi navigacijo**.

Ogled trenutnega položaja

V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] →

Orodja → **Podatki GPS** → **Položaj**.

Nadzor podrobnosti o poti

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Orodja** → **Podatki GPS** → **Razdalja potov**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Zaženi**.
Naprava bo nadzorovala podrobnosti o poti, vključno z razdaljo, časom in hitrostjo.
3. Če želite ustaviti nadzor nad podrobnostmi poti, pritisnite <**Možnosti**> → **Ustavi**.

Prenos podatkov za razširitev navigacije GPS

Navigacijo lahko razširite na območja, kjer mobilna omrežja niso dostopna.

Najprej prenesite podatkovno datoteko GPS+.

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **GPS +**.
2. Pritisnite <**Da**>, da se povežete s strežnikom.
3. Pritisnite <**V redu**> in izberite privzeto dostopno točko.
4. Izberite **Prenesi podatke** → <**Da**>. Dostop do spleta in prenos podatkov se vam računata.

Navigation

Za prikaz položaja in krmarjenje po poti lahko uporabite Samsungovo mobilno navigacijsko napravo. Ta funkcija je na voljo le, če jo podpira vaš ponudnik storitev.

Za podrobnosti si oglejte kratki priročnik mobilne navigacijske naprave.

V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Aplikacije** → **Navigation**.

Točke

Z možnostjo Točke lahko shranite trenutno lokacijo ali ročno vnesete nove.

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Orodja** → **Točke**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nova točka** → **Izberi na zemljevidu** ali **Ročni vnos**.

Za iskanje svojega trenutnega položaja lahko uporabljate tudi **Trenutni položaj**.



Če želite samodejno dodati svojo trenutno lokacijo, mora naprava imeti aktivno povezavo.

3. Pomaknite se do lokacije na zemljevidu in pritisnite tipko za potrditev (če je treba).
4. Vnesite podrobnosti o točki.
5. Ko končate z vnosom podatkov o točki, pritisnite <**Končano**>.

Smart reader

Z aplikacijo Smart reader lahko posnamete fotografijo vizitke in iz nje izpišete podatke o stiku ter jih nato shranite kot novo vizitko v imeniku.



- Med fotografiranjem vizitke trdno držite napravo.
 - Bodite previdni, da ne bo na vizitki nobene sence.
 - Vizitko položite na enakomerno osvetljeno ravno mesto in jo fotografirajte.
 - Odvisno od okolja fotografiranja rezultat pretvorbe vizitke morda ne bo zadovoljiv.
1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Smart reader**.
 2. Napravo obrnite za 90 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca (v levo).
 3. Vizitko namestite znotraj okvirja.
 4. Fotografijo posnamete s pritiskom tipke za potrditev ali tipke za fotoaparati.
Naprava prepozna vizitko in jo pretvori v zapis vizitke imenika.
 5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**, da shranite vizitko imenika.

Slovar

S slovarjem lahko iščete besede v različnih jezikih. Slovar je na voljo odvisno od vaše regije.

Iskanje besed

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Orodja** → **Slovar**.
2. Vnesite angleško besedo in pritisnite tipko za potrditev.

Spreminjanje slovarja

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Orodja** → **Slovar** → <**Možnosti**> → **Spremeni slovar**
2. Izberite slovar.

Nadzorniki

Spoznajte urejanje datotek, arhive zip, aplikacije, konfiguriranje naprave, licence in povezave.

Nadzornik datotek

Z aplikacijo Nadzornik datotek lahko iščete in organizirate svoje datoteke in mape.

Iskanje datotek in map

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Nadz. dat.** → vrsta pomnilnika.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Poišči**.
3. Pomaknite se do vrste pomnilnika in pritisnite tipko za potrditev.
4. Izberite želeno mapo in vnesite besedilo v iskalno polje, nato pritisnite tipko za potrditev.
5. Če želite odpreti datoteko ali mapo, ki je rezultat iskanja, se pomaknite do datoteke ali mape in pritisnite tipko za potrditev.

Ustvarjanje nove mape

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Nadz. dat.** → vrsta pomnilnika.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Razvrsti** → **Nova mapa**.
3. Vnesite ime mape in pritisnite <**V redu**>.

Premikanje datotek v mape

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Nadz. dat.** → vrsta pomnilnika.
2. Pomaknite se do datoteke ali mape in pritisnite <**Možnosti**> → **Razvrsti** → **Kopiraj v mapo** → vrsta pomnilnika.
3. Pomaknite se do mape in pritisnite tipko za potrditev.
4. Pomaknite se do podmape in pritisnite tipko za potrditev (če je treba).
5. Pritisnite tipko za potrditev.

Formatiranje pomnilniške kartice



Vaša naprava podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32.

1. Vstavite pomnilniško kartico (glejte kratki priročnik).
2. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Nadz. dat.** → vstavljena pomnilniška kartica.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Možnosti pomn. kartice** → **Formatiraj**.
4. Izbiro potrdite tako, da pritisnete <**Da**>.

Zavarovanje pomnilniške kartice z geslom



Naprave, ki ne podpirajo te funkcije, kot na primer računalniki, ne morejo brati kartice, dokler je vključeno varovanje z geslom. Če želite kartico uporabljati v teh napravah, odstranite varovanje z geslom.

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Nadz. dat.** → vstavljena pomnilniška kartica.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Geslo pomn. kartice** → **Nastavi**.
3. Vnesite in potrdite geslo (največ 8 znakov).
4. Pritisnite <**V redu**>.
5. Če želite odstraniti geslo, pritisnite <**Možnosti**> → **Geslo pomn. kartice** → **Odstrani**.
6. Pritisnite <**Da**>.
7. Vnesite geslo in pritisnite <**V redu**>.

Ogled podrobnosti o pomnilniku

Količino porabljenega in prostega pomnilnika na napravi si lahko ogledate tako:

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Nadz. dat.** → vrsta pomnilnika.

2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Podrobnosti** → **Mapa, Pomnilniška kartica** ali **Pomnilnik**.

Zip

Imate možnost ustvarjati in upravljati arhive zip, shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Ustvarjanje novega arhiva

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Zip**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nova datoteka Zip**.
3. Vnesite ime za arhiv in pritisnite <**V redu**>.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj v datoteko Zip** → datoteka.

Izвлеčenje datoteke v drugo mapo

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Pisarna** → **Zip**.
2. Pomaknite se do arhiva in pritisnite tipko za potrditev.
3. Pomaknite se do datoteke in pritisnite **<Možnosti>** → **Razširi** → vrsta pomnilnika.
4. Izberite mapo, kamor naj se datoteka izvleče.

Nadzornik aplikacij

Vaša naprava podpira aplikacije za sistem Symbian OS in Java, Micro Edition (J2ME™). Vaša naprava ne podpira aplikacij za druge operacijske sisteme ali platforme Java (vključno s PersonalJava™). Če želite prenesti aplikacije v svojo napravo, glejte "Prenos datotek s spleta." ► str. 55

Namestitev nove aplikacije

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Orodja** → **Nadzor.apl.** → **Namestit. dat..**
2. Pomaknite se do aplikacije in pritisnite **<Možnosti>** → **Namesti**.
3. Sledite navodilom na zaslonu.



Nadzornik aplikacij poskuša med namestitvijo samodejno preveriti digitalni podpis in certifikat aplikacije in bo prikazal opozorilo, če aplikacija ne ustreza običajnim varnostnim zahtevam. Če želite zaščititi svojo napravo in datoteke, ne namestite aplikacij, ki nimajo veljavnega digitalnega podpisa ali certifikata.

Odstranjevanje aplikacije

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Orodja** → **Nadzor.apl.** → **Nameščene ap..**

2. Pomaknite se do aplikacije in pritisnite **<Možnosti>** → **Odstrani**.
3. Izbiro potrdite tako, da pritisnete **<Da>**.

Nadzornik naprave

Ta funkcija je odvisna od omrežja in morda ni na voljo pri vašem ponudniku storitev. Če je Nadzornik naprave na voljo, vam ponudnik storitev lahko pomaga pri konfiguriranju naprave. Preden lahko pričnete s sejo konfiguriranja, morate določiti profil strežnika.

Določanje profila strežnika

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Orodja** → **Nadz. nap..**
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Profili strežnikov**.

3. Pritisnite **<Možnosti>** → **Nov profil strežnika**.
4. Možnosti strežnika nastavite v skladu z navodili svojega ponudnika storitev.
5. Ko končate z nastavitvami možnosti, pritisnite **<Nazaj>**.

Začetek seje konfiguracije

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Orodja** → **Nadz. nap..**
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Profili strežnikov**.
3. Pomaknite se do profila strežnika in pritisnite **<Možnosti>** → **Začni konfiguracijo**.
4. Izbiro potrdite tako, da pritisnete **<Da>**.
5. Pomaknite se do dostopne točke in pritisnite tipko za potrditev (če je treba).

Nadzornik licenc

Kadar prenašate digitalne vsebine, boste morda morali kupiti licenco spletne strani, ki vam dovoljuje dostop do datoteke.

Ogled licenc

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Orodja** → **Licence**.
2. Pomaknite se do mape in pritisnite tipko za potrditev.
3. Pomaknite se do licence in pritisnite tipko za potrditev.

Obnovitev potekle licence

Ko vam licenca poteče, morate kupiti dodatne pravice za uporabo predstavnostne datoteke.

Če želite obnoviti poteklo licenco:

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Orodja** → **Licence**.
2. Pomaknite se do možnosti **Neveljav. licence** in pritisnite tipko za potrditev.

3. Pomaknite se do licence in pritisnite **<Možnosti>** → **Pridobi novo licenco**.
4. Izbiro potrdite tako, da pritisnete **<Da>**.
5. Sledite navodilom na zaslonu.

Nadzornik povezav

Z Nadzornikom povezav si lahko ogledate podrobnosti podatkovnih povezav in zaprete odprte povezave.

Ogled podrobnosti o povezavi

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Povezov.** → **Nadz. pov.** → **Aktivne podatkovne povezave**.
2. Pomaknite se do povezave in pritisnite **<Možnosti>** → **Podrobnosti**.

Zapiranje odprte povezave

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Povezov.** → **Nadz. pov.** → **Aktivne podatkovne povezave.**
2. Pomaknite se do povezave in pritisnite <**Možnosti**> → **Prekini.**
3. Izbiro potrdite tako, da pritisnete <**Da**>.

Ogled podrobnosti o brezžični povezavi

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Povezov.** → **Nadz. pov.** → **Razpoložljiva omrežja WLAN.**
2. Pomaknite se do povezave in pritisnite <**Možnosti**> → **Podrobnosti.**



Nastavitve

Spoznajte nastavitve naprave. Če želite dostopati do nastavitev naprave:

1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → **Nastavitve** → **Nastavitve**.
2. Pomaknite se do kategorije (**Splošno**, **Telefon**, **Povezava** ali **Aplikacije**) in pritisnite tipko za potrditev.



Do nekaterih nastavitev lahko dostopate tudi iz drugih menijev: pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve**.

Splošne nastavitve

Prilagajanje

Nadzirajte prikaz in obnašanje zaslona, načina pripravljenosti, tonov zvonjenja in jezika (za nastavitve možnosti **Teme** glejte kratki priročnik).

Datum in ura

Nadzirajte prikaz in obnašanje datuma, časa in opozoril.

Dodat. oprema

Nastavite, da bo naprava uporabljala slušalke z mikrofonom, slušalke, komplet za prostoročno telefoniranje v avtomobilu ali druge naprave kot privzeto dodatno opremo: pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavi** **za privzeto**.

Varnost

Nastavite varnostne kode in urejajte varnostne certifikate ali varnostne module.

Določ. položaja

Nadzirajte metode in strežnike, ki jih naprava uporablja za prejemanje podatkov o globalnem določanju položajev.

Tovarniške nast.

Ponastavite nastavitve na tovarniško privzete. Vnesite kodo za zaklepanje, da ponastavite napravo. Ko vnesete kodo, se naprava ponovno zažene.

Nastavitve telefona

Klici

Nastavite, kako želite, da naprava obravnava klice v zvezi z ID-jem klicatelja, čakajočim klicem, hitrim klicanjem in drugimi klicnimi nastavitvami.

Preusmer. klicev

Preusmerite dohodne klice na drugo številko. Ko preusmerjate klice, morate določiti drugo številko ali zakasnitev za preusmerjene klice.

Zapore klicev

Omejite odhodne, dohodne in mednarodne klice.

Omrežje

Nadzirajte omrežne načine in načine izbiranja.

Nastavitve povezave

Bluetooth

Nadzirajte brezžično povezavo Bluetooth.

USB

Nadzirajte, kako se naprava vede, ko je povezana z računalnikom.

Cilji

Nadzirajte povezave do dostopnih točk, gesla in domače strani.

Paketni podatki

Nadzirajte paketni prenos v omrežju GPRS.

Omrežje WLAN

Nadzorujte uporabo dostopnosti brezžičnega omrežja LAN.

Souporaba videa

Nadzorujte uporabo storitve skupne rabe videoposnetkov.

Prisotnost

Nadzirajte nastavitve strežnika za prisotnost pri uporabi pomenkov. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Nastavitve SIP

Nadzirajte, kako se vaša naprava obnaša pri internetnih klicih in predstavnostnih storitvah. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Profil XDM

Nadzorujte nastavitve uporabniškega profila za dostop do XDM (XML Document Management). Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Oddaljeni pogoni

Določite oddaljeni pogon, ki ga lahko uporabljate za dostop do podatkov na omrežnem strežniku. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.



To je na voljo le, če to podpira vaš ponudnik storitev ali če je podprto v regiji.

Konfiguracije

Oglejte si konfiguracijo omrežja, ki ste jo prejeli od svojega ponudnika storitev. Če želite uporabiti te konfiguracije, pritisnite **<Možnosti>** → **Shrani**.

Nadzor imen DT

Nadzorujte uporabo žepnih podatkovnih povezav, če vaša kartica SIM podpira storitev nadziranja dostopne točke. Za vklop ali izklop te storitve ali spreminjanje dovoljenih dostopnih točk pritisnite **<Možnosti>**.

Nastavitve aplikacij

RealPlayer

Nadzirajte delovanje aplikacije RealPlayer med predvajanjem videoposnetkov in pretakanjem predstavnosti.

Kamera

Nadzirajte delovanje kamere pri snemanju fotografij in videoposnetkov.

Snemalnik

Nadzirajte kakovost in lokacijo pomnilnika zvočnih posnetkov.

Upravitelj aplik.

Nadzirajte delovanje naprave pri nameščanju novih aplikacij.

Dnevnik

Nastavite, kako dolgo naj »Dnevnik« shranjuje podatke o klicih in paketnih prenosih.

Odpravljanje težav

Med uporabo naprave se lahko pojavi naslednje sporočilo:

Sporočilo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Vstavite kartico SIM	Preverite, če je kartica SIM vstavljena pravilno.

Sporočilo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Zaklenjeno	<p>Funkcija samodejnega zaklepanja je omogočena. Če želite uporabljati napravo pritisnite <Odkleni> in vnesite kodo. Če želite onemogočiti funkcijo,</p> <ol style="list-style-type: none">1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → Nastavitve → Nastavitve → Splošno → Varnost → Telefon in kartica SIM.2. Nastavite zakasnitev samozaklepanja na Brez.

Sporočilo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Preostali poskusi: X. Vnesite kodo PIN:	<p>Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM. Če želite onemogočiti zahtevo za vnos kode PIN,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] → Nastavitve → Nastavitve → Splošno → Varnost → Telefon in kartica SIM. 2. Zahtevo za kodo PIN nastavite na Izključeno.

Sporočilo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Preostali poskusi: X. Vnesite kodo PUK:	<p>Kartica SIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.</p>

Vaša naprava nima signala (nobenih črtic poleg ikone omrežja)

- Če ste pravkar vključili napravo, počakajte 2 minuti, da naprava najde omrežje in prejme signal.
- Signala morda ne boste prejeli v tunelih in dvigalih. Premaknite se na odprto območje.
- Morda se nahajate med območji ponudnikov. Signal bi morali prejeti, ko se premaknete v območje ponudnika.


Pozabili ste varnostno kodo, PIN ali PUK

Privzeta koda za zaklepanje je **00000000**. Če ste pozabili ali izgubili to kodo ali kakšno drugo, se obrnite na prodajalca naprave ali svojega ponudnika storitev.

Na zaslonu se pojavljajo bele črte

Na zaslonu se lahko prikažejo bele črte, če ste napravo vključili po daljšem obdobju neuporabe ali če ste odstranili baterijo, ne da bi prej izključili napravo. zaslom bi se moral popraviti v kratkem času.

Vnesli ste številko, ki pa je telefon ne pokliče

- Preverite, ali ste pritisnili [.
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

Izbrali ste osebo, ki jo želite poklicati, vendar je telefon ne pokliče

- Preverite, ali je na seznamu vizitk shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne blokirate vgrajenega mikrofona.
- Vgrajen mikrofona približajte ustom.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka klica je slaba

- Zagotovite, da ne blokirate notranje antene na vrhu naprave.
- Ko se gibljete v območjih slabega signala, lahko izgubljate sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Baterija se ne polni pravilno ali se naprava med polnjenjem včasih izključi

- Napravo odklopite od polnilnika, odstranite in ponovno vstavite baterijo in ponovno priklopite polnilnik.
- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo.

Naprava je vroča na dotik

Če hkrati uporabljate več aplikacij, potrebuje naprava več energije in se lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Naprava zahteva, da izbrišete nekaj podatkov

Na voljo je malo prostora v pomnilniku. Prenesite podatke na pomnilniško kartico ali izbrišite stare predmete iz aplikacij.

Aplikacija je zmrznila (se ne odziva)

1. Pritisnite in držite [Meni], da odprete seznam aplikacij.
2. pomaknite se do aplikacije, ki se ne odziva in pritisnite [C] in nato <Da>.
3. Ponovno zaženite aplikacijo.

Ne najdete naprave, ki podpira funkcijo Bluetooth

- Preverite, ali sta obe napravi vključili brezžično funkcijo Bluetooth.
- Zagotovite, da razdalja med napravama ni več kot 10 metrov in da ju ne ločuje noben zid ali druga ovira.
- Zagotovite, da vidnost nobene naprave ni **Skrit**.
- Zagotovite, da obe napravi podpirata brezžično tehnologijo Bluetooth.



Kazalo

Adobe Reader, 50

aplikacije

namestitev, 75
podprte, 75
preverjanje
certifikatov, 75

Bluetooth

pošiljanje podatkov, 59
povezovanje z drugimi
napravami, 59
prejemanje podatkov, 60
vključitev, 58

beležke

sinhronizacija, 51
ustvarjanje beležk, 50

Digital frame, 39

datoteke in mape,

iskanje, 72
nadzornik datotek, 72
premikanje, 73
ustvarjanje novih
map, 73

datum in ura, 79

dodatna oprema, 80

dostopne točke, 81

Galerija glejte
predstavnost

GyPSii, 55

imenik

dodeljevanje privzetih
številč ali naslovov, 46
dodeljevanje številč za
hitro klicanje, 46
dodeljevanje tonov
zvonjenja, 47
iskanje vizitk, 45
sinhronizacija, 48
ustvarjanje novih
vizitk, 44
ustvarjanje skupin
vizitk, 47

Koledar

spreminjanje
pogledov, 49
ustavljanje opozoril o
dogodku, 49

ustvarjanje dogodkov, 48

klici

klicanje, 10

ogled

neodgovorjenih, 11

ogled zadnjih klicanih, 11

preusmerjanje, 12, 80

vstavljanje pavze, 11

zapore

(blokiranje), 12, 80

licence, 77

način bontona, 28, 49

nadzornik naprave

določanje profila

strežnika, 76

začetek konfiguracije, 76

PC studio

namestitve, 43

nastavitev načina

USB, 61

uporaba, 61

PDF glejte Adobe Reader

paketni prenos, 25, 81

pomnilniške kartice

formatiranje, 73

zavarovanje, 73

predstavnost

dostopanje do pretočnih

vsebin, 34, 42

odpiranje datotek v mapi

»Galerija«, 33

predvajanje

predstavnostnih

datotek, 33, 42

predvajanje zvočnih

posnetkov, 42

snemanje zvočnih

posnetkov, 42

predvajalnik glasbe

dodajanje datotek v

knjižnico glasbe, 27

dodajanje datotek v

napravo, 27

ustvarjanje seznamov

predvajanja, 28

pretvornik

dodajanje valut, 66

določanje menjalnih

tečajev, 66

pretvarjanje merskih

enot, 67

pretvarjanje valut, 67

RealPlayer glejte
predstavnost

radio, 40

ShoZu, 34

Smart reader, 70

slovar, 71

snemalnik glejte
predstavnost

ura

- nastavitev opozorila, 65

- nastavitev svetovne

- ure, 65

- spreminjanje

- nastavitev, 64

- zaustavitev opozoril, 65

Video editor, 35

varnost, 80

Zip, 74

Quickoffice

- odpiranje

- dokumentov, 49

- posodabljanje aplikacije

- quickoffice, 49

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi,

Samsung Electronics,

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon : I8510

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (07-2005) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 našeti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Identifikacijska oznaka: 0168

CE0168!

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(Zastopník v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.07.23



Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(mesto in datum izdaje)

(ime in podpis pooblaščené osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.

SAMSUNG ELECTRONICS

